Robotický vysávač
Používateľská príručka

* Pred prevádzkou tohto zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.
* Len pre použitie v interiéri.

Slovenčina

imagine the possibilities

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok Samsung.

SAMSUNG

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

VAROVANIE
- Pred spustením zariadenia do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

VAROVANIE
- Pretože nasledovné prevádzkové pokyny sa týkajú viacerých modelov, môže sa charakteristika vášho vysávača mierne líšiť od vlastností opísaných v tomto návode.

POUŽITÉ SYMBOLY PRE UPOZORNENIE/VAROVANIE

VAROVANIE	Upozorňuje na nebezpečenstvo smrti alebo vážneho zranenia.
UPOZORNENIE	Upozorňuje na nebezpečenstvo zranenia osôb alebo vznik hmotných škôd.

INÉ POUŽITÉ SYMBOLY

POZNÁMKA	Upozorňuje na nebezpečenstvo zranenia osôb alebo vznik hmotných škôd.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických zariadení je potrebné dodržiavať základne bezpečnostné opatrenia vrátane nasledovných:

PRED POUŽITÍM ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

Odpojte zariadenie z elektrickej siete, keď ho nepoužívate a pred vykonaním údržby.

VAROVANIE: s cieľom zníženia nebezpečenstva požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:

VŠEOBECNÉ

- Toto zariadenie používajte len v súlade s touto príručkou.
- Robotický vysávač alebo nabíjačku nepoužívajte, ak sú akýmkoľvek spôsobom poškodené.
- Ak vysávač nefunguje tak, ako by mal, ak spadol, bol poškodený, zanechaný v exteriéri alebo spadol do vody, vráťte ho do strediska starostlivosti o zákazníkov.
- S nabíjačkou alebo robotickým vysávačom nemanipulujte s mokrými rukami.
- Používajte len na suchých povrchoch v interiéri.
- Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokým osoba zodpovedná za ich bezpečnosť na ne nebude dozerať alebo im neposkytne pokyny o používaní zariadenia.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.

NABÍJAČKA BATÉRIE

- Polarizovanú zástrčku neupravujte tak, aby pasovala do nepolarizovanej zásuvky alebo predlžovacieho kábla.
- Zariadenie nepoužívajte v exteriéri alebo na mokrých povrchoch.
- Nabíjačku odpojte zo zásuvky, keď ju nepoužívate a pred vykonaním servisu.
- Na nabíjanie používajte len nabíjačku dodanú výrobcom.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.
- Zariadenie neťahajte alebo nedvíhajte za kábel, kábel nepoužívajte ako držadlo, cez kábel nezatvárajte dvere a kábel neťahajte cez ostré okraje alebo rohy. Kábel udržiavajte mimo dosah vykurovaných povrchov.
- Nepoužívajte predlžovacie káble alebo zásuvky s nedostatočnou prúdovou kapacitou.
- Zástrčku neodpájajte ťahaním za kábel. Odpojenie vykonajte chytením za zástrčku, nie za kábel.
- Batérie neznehodnocujte ani nespaľujte, pretože pri vysokých teplotách vybuchnú.
- Nabíjačku sa nepokúšajte otvárať. Opravy môže vykonávať len kvalifikované stredisko starostlivosti o zákazníkov.
- Nabíjačku nevystavujte vysokým teplotám a nedovoľte, aby sa nabíjačka dostala do kontaktu s vlhkom alebo akoukoľvek vlhkosťou.

ROBOTICKÝ VYSÁVAČ

- Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, ako sú napríklad sklo, klince, skrutky, mince atď.
- Nepoužívajte bez vloženého filtra. Pri vykonávaní servisu zariadenia nikdy nedávajte do komory ventilátora prsty alebo iné predmety pre prípad, že sa zariadenie náhodne zapne.
- Do otvorov nedávajte žiadne predmety. Zariadenie nepoužívajte, ak je ktorýkoľvek otvor zablokovaný, otvory chráňte pred prachom, kúskami plátna, vlasmi a čímkoľvek, čo môže znížiť prúdenie vzduchu.
- Nevysávajte toxické materiály (chlórové bielidlo, amoniak, čistič odpadov atď.).
- Týmto zariadením nevysávajte predmety, ktoré horia alebo vytvárajú dym, ako sú napríklad cigarety, zápalky alebo horúci popol.
- Toto zariadenie nepoužívajte na vysávanie horľavých alebo zápalných kvapalín, ako je napríklad benzín, a taktiež ho nepoužívajte v miestach, kde sa môžu takéto kvapaliny nachádzať.
- Robotický vysávač nepoužívajte v uzavretých priestoroch naplnených výparmi vytvorenými olejovými nátermi, riedidlom, látkami proti moľom, horľavým prachom alebo inými výbušnými alebo toxickými výparmi.
- Pri extrémnom používaní alebo teplotách môže dôjsť k únikom z článkov batérie. Ak sa kvapalina dostane na pokožku, okamžite ju umyte vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite ich najmenej 10 minút vyplachujte čistou vodou. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

obsah

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 02

06 Súvisiace s elektrickou energiou
07 Pred použitím
10 Počas používania
11 Čistenie a údržba

VLASTNOSTI PRODUKTU 13

MONTÁŽ VYSÁVAČA 15

15 Komponenty
16 Názov každého dielu

PREVÁDZKA VYSÁVAČA 20

20 Inštalácia robotického vysávača
- 20 Poradie inštalácie
- 20 Zapnutie alebo vypnutie hlavného vypínača
- 21 Inštalácia nabíjačky
- 22 Nabíjanie
- 23 O batérii
- 24 Nastavenie času
- 25 Montáž zariadenia VIRTUAL GUARD

27 Používanie robotického vysávača
- 27 Zapnutie/Vypnutie vysávania
- 28 Nabíjanie
- 29 Automatické vysávanie
- 30 Bodové vysávanie
- 31 Maximálne vysávanie
- 32 Ručné vysávanie
- 33 Rezervácia časovača
- 34 Týždenná rezervácia

36 Doplnkové funkcie
- 36 Používanie doplnkových funkcií

UCHOVÁVAJTE NÁSTROJE A FILTRE 37

37 Čistenie robotického vysávača
- 37 Pamätajte na spôsoby čistenia a údržby
- 37 Čistenie okienka snímača a kamery
- 38 Čistenie nádoby na prach a filtrov

39 Čistenie robotického vysávača
- 39 Čistenie elektrickej kefy
- 41 Čistenie okrajovej čistiacej bočnej rotačnej kefy
- 42 Čistenie hnacieho kolesa

RIEŠENIE PROBLÉMOV 43

43 Kontrolný zoznam pred zavolaním servisu
45 Riešenie problémov podľa chybových kódov

TECHNICKÉ ÚDAJE PRODUKTU 46

SÚVISIACE S ELEKTRICKOU ENERGIOU

VAROVANIE

Sieťový kábel násilím neohýbajte, ani naň neklaďte ťažké predmety, ktoré by ho mohli zlomiť.

- Môže to mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

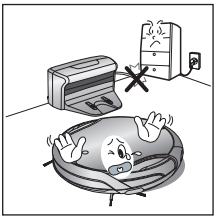

VAROVANIE

Ubezpečte sa, že ste zo sieťovej zástrčky odstránili všetok prach alebo vodu.

- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok poruchu alebo úraz elektrickým prúdom.

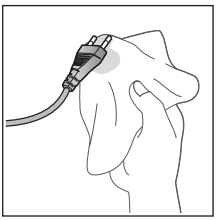

VAROVANIE

Sieťovú zástrčku nevyťahujte za kábel, ani sa jej nedotýkajte mokrými rukami.

- Môže to mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

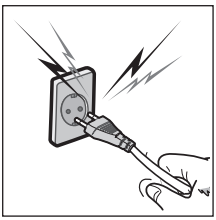

VAROVANIE

Do jednej zásuvky nezapájajte viacero zástrčiek. (Kábel nenechávajte odkrytý na podlahe.)

- Môže to mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

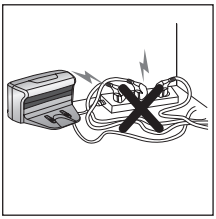

VAROVANIE

Nepoužívajte poškodený sieťový kábel, zástrčku alebo uvoľnenú sieťovú zásuvku.

- Môže to mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

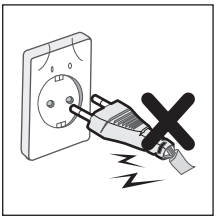

PRED POUŽITÍM

UPOZORNENIE

Pred zapnutím robotického vysávača sa ubezpečte, že je namontovaná nádoba na prach.

- Ak nie je nádoba na prach vložená, robotický vysávač nebude fungovať.

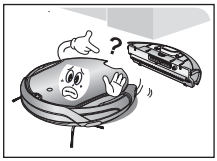

UPOZORNENIE

Robotický vysávač nepoužívajte na miestach, kde sa nachádzajú horľavé materiály, ako napríklad :

- Miesta so sviečkami alebo stolovými lampami na podlahe.
- Miesta s nestráženým ohňom (oheň alebo pahreba).
- Miesta s benzínom, destilovaným alkoholom, riedidlom, popolníkmi s horiacimi cigaretami atď.

UPOZORNENIE

Robotický vysávač je určený výlučne na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho na nasledovných miestach.

- Povaly, suterény, sklady, priemyselné budovy, samostatné miestnosti oddelené od hlavnej budovy, miesta vystavené mokrým alebo vlhkým podmienkam, ako sú napríklad kúpeľne alebo umyvárne, úzke a vysoko položené miesta, napríklad stoly alebo police. V prípade použitia na týchto miestach môže dôjsť ku kritickému poškodeniu (neobvyklá činnosť a pokazenie).

UPOZORNENIE

Na vyčistenie všetkých miestností otvorte všetky dvere.

- Keď sú dvere zatvorené, robotický vysávač sa do danej miestnosti nedostane.
- Ubezpečte sa však, že ste zatvorili dvere hlavného vstupu, na verandu, do kúpeľne a do všetkých miestností, kde by mohol robotický vysávač spadnúť na nižšie položenú podlahu.

UPOZORNENIE

Vysávač nepoužívajte na čiernej podlahe.

- V takomto prípade robotický vysávač nemusí fungovať normálne.

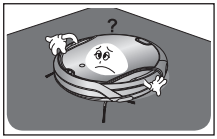

UPOZORNENIE

Pri kobercoch s dlhými strapcami prehnite strapce pod koberec.

- Neprehnuté strapce môžu mať pri zachytení do hnacieho kolesa alebo elektrickej kefy za následok kritické poškodenie koberca a samotného zariadenia.

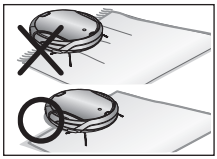

UPOZORNENIE

V prípade znečistenia snímača zrázov môže vysávač spadnúť zo schodov.

Môže to spôsobiť zranenie osôb a kritické poškodenie produktu.

Aby ste predišli tomuto riziku, nainštalujte zariadenia VIRTUAL GUARD (nastavenie režimu plotu) pred nebezpečné oblasti. Vyčistite okienko snímača a kameru.

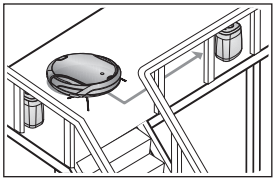

⚠ UPOZORNENIE

Z oblasti, ktorá sa bude vysávať, vopred odstráňte malé alebo krehké predmety.

- Pred vysávaním sa ubezpečte, že ste odstránili všetky predmety.
- Ubezpečte sa, že ste odstránili všetky krehké predmety, ako je napríklad porcelán, sklenené predmety, kvetináče atď.
- Robotický vysávač nerozpoznáva mince, prstene alebo iné cennosti, ako sú napríklad šperky.

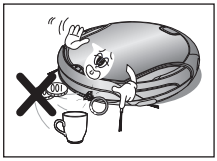

⚠ UPOZORNENIE

Pred vysávaním odstráňte všetky predmety roztrúsené na podlahe.

- Robotický vysávač je navrhnutý tak, aby prekážky lokalizoval vo vzdialenosti 5 cm.
- Do hnacieho kolesa alebo elektrickej kefy sa môžu zamotať osušky, podložky pred kúpeľňami a výlevkami, vstupmi, domácimi dielňami, ďalej sieťové káble, obrusy a opasky. Môže to spôsobiť spadnutie predmetov zo stola.

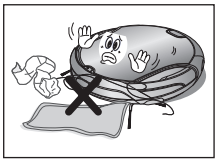

⚠ UPOZORNENIE

Pred vysávaním alebo pri používaní režimu plánovaného vysávania informujte všetkých členov rodiny (alebo príslušné osoby), aby boli opatrní.

- Robotický vysávač môže naraziť do detí a spôsobiť ich pád.

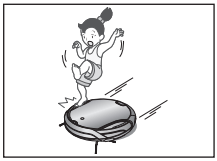

⚠ UPOZORNENIE

Zabezpečte, aby deti na robotický vysávač nešliapali, alebo aby si naň nesadali.

- Deti môžu spadnúť a zraniť sa, prípadne môže dôjsť ku kritickému poškodeniu produktu.

⚠ UPOZORNENIE

Keď dieťa alebo domáce zviera necháte osamote, ubezpečte sa, že ste vypli hlavný vypínač robotického vysávača.

- Robotický vysávač môže pritiahnuť ich pozornosť.
- Zachytenie prstov, chodidiel, odevu alebo vlasov do rotačného kolesa alebo kefy môže mať za následok zranenie.
- Ak sa dieťa alebo domáce zviera nachádza v ceste robotického vysávača, môžu byť identifikované ako prekážky a daná oblasť sa nepovysáva.
- Vypnutie hlavného vypínača preruší prívod napájania a deaktivuje všetky funkcie.

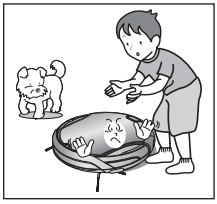

⚠ UPOZORNENIE

Pri montáži nabíjacej stanice nenechávajte sieťový kábel nechránený na podlahe.

- Keď sa robotický vysávač automaticky nabije alebo prejde okolo nabíjacej stanice, môže sieťový kábel ťahať zo sebou.

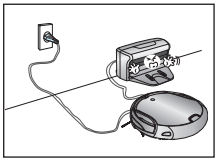

⚠ UPOZORNENIE

Sieťový kábel nabíjačky vždy udržiavajte zapojený do elektrickej zásuvky.

- Aj keď robotický vysávač obsahuje funkciu vlastného nabíjania, v prípade odpojenia sieťového kábla nabíjacej stanice nebude môcť svoju batériu nabíjať automaticky.

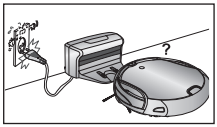

⚠ UPOZORNENIE

Nabíjačku namontujte na miesto s ľahkým prístupom pre robotický vysávač.

- Ak nabíjačku namontujete do rohu, môže to spôsobiť ďalšie pohyby a narušiť proces automatického nabíjania.

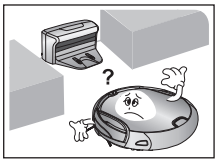

⚠ UPOZORNENIE

Predmety pred nabíjačkou zabránia samostatnému automatickému nabíjaniu robotického vysávača.

- Vyčistite danú oblasť.

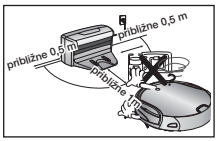

⚠ VAROVANIE

Vo vzdialenosti 0,5 m z ľavej a pravej strany a 1m od prednej strany sa nesmú nachádzať žiadne prekážky.

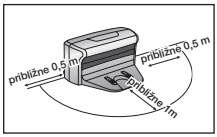

⚠ VAROVANIE

Nabíjacie kolíky neskratujte kovovými predmetmi, ako sú napríklad paličky, skrutkovače atď.

- Bude to mať za následok kritické poškodenie nabíjačky.

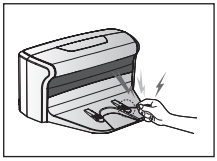

⚠ VAROVANIE

Ubezpečte sa, že sa na nabíjacej stanici nenachádzajú žiadne stopy kvapalín.

- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

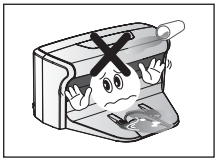

⚠ VAROVANIE

Ubezpečte sa, že robotický vysávač nebude vysávať alebo sa pohybovať cez kvapaliny, ako je napríklad voda, olej alebo odpad po domácich zvieratách.

- Môže to mať za následok kritické poškodenie produktu.
- Kvapaliny sa môžu rozšíriť prostredníctvom kolies, čo bude mať za následok ďalšie znečistenie.

⚠ VAROVANIE

Nabíjačku nepoužívajte na žiadne iné účely.

- Môže to spôsobiť kritické poškodenie nabíjačky alebo požiar.

⚠ VAROVANIE

Neinštalujte nabíjaciu stanicu na tmavú podlahu.

- Ak je podlaha, kde je nainštalovaná nabíjacia stanica, tmavá, bude mať robotický vysávač problémy sa k nej vrátiť.

POČAS POUŽÍVANIA

UPOZORNENIE

Robotický vysávač sa nesmie používať na hrubých kobercoch.

- Môže to mať za následok problémy s robotickým vysávačom.
- Môže to mať za následok poškodenie kobercov.

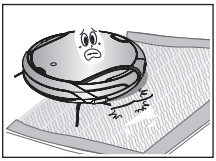

UPOZORNENIE

Robotický vysávač nepoužívajte na stoloch alebo iných vysokých miestach.

- Môže to mať za následok poškodenie v prípade náhodného spadnutia zariadenia.

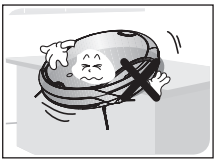

UPOZORNENIE

Robotický vysávač môže počas činnosti naraziť do nábytku, napríklad do nožičiek stoličiek, nožičiek stola, tenkého a dlhého nábytku atď.

- Pre rýchlejší a lepší výkon vyložte stoličky na stôl.

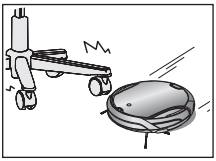

UPOZORNENIE

Na vrchnú časť robotického vysávača neklaďte žiadne predmety.

- Výsledkom môže byť porucha.

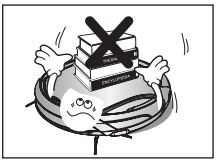

UPOZORNENIE

Počas vysávania z prístroja okamžite odstráňte akékoľvek väčšie kusy papiera alebo plastové vrecká.

- Používanie prístroja s upchatým prívodom dlhší čas môže spôsobiť kritické poškodenie produktu.

VAROVANIE

Ak robotický vysávač vydáva neobvyklé zvuky, zápach alebo dym, okamžite vypnite hlavný vypínač a obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov.

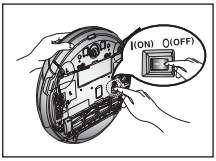

UPOZORNENIE

Nepresúvajte robotický vysávač s vloženou nádobou na prach.

- Môže to spôsobiť odpojenie nádoby na prach, výsledkom čoho môže byť zranenie alebo vážne poškodenie výrobku.

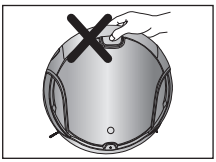

POZNÁMKA

Robotický vysávač možno nebude schopný pokračovať v činnosti, ak sa zasekne na prahu vstupu alebo verandy.

- Robotický vysávač zastaví činnosť z bezpečnostných dôvodov, ak sa nebude môcť pohnúť viac ako 5 minút.
- Ak chcete pokračovať v prevádzke, vypnite hlavný vypínač a potom ho znovu zapnite na mieste, kde môže prístroj pokračovať vo vysávaní.

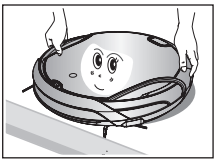

POZNÁMKA

Robotický vysávač nemôže úplne povysávať miesta, na ktoré nedosiahne, ako sú napríklad rohy a miesta medzi sedačkami a stenami.

- Tieto miesta príležitostne vyčistite.

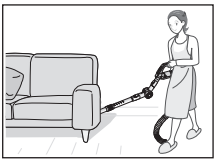

POZNÁMKA

Po vysávaní môžu zostávať chumáče prachu, ak robotický vysávač nepovysáva chumáče prachu, ktoré sa vytvorili počas vysávania.

- V takomto prípade odstráňte prach iným spôsobom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

UPOZORNENIE

Pri čistení tohto výrobku nestriekajte vodu priamo na vonkajšiu časť prístroja a neutierajte ho prchavými látkami, ako sú napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol.

- Môže to mať za následok kritické poškodenie produktu.

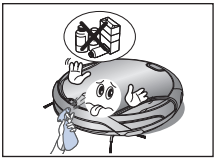

UPOZORNENIE

Toto zariadenie smie rozoberať alebo opravovať len kvalifikovaný servisný technik.

- V opačnom prípade to môže mať za následok poškodenie produktu.

VAROVANIE

Pravidelne odstraňujte všetky cudzie látky, ktoré sa nazhromaždili na snímačoch prekážok a zrázu.

- Nečistoty nazhromaždené na snímačoch budú mať za následok nepresné fungovanie snímačov.

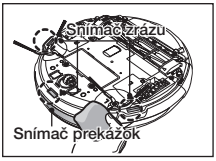

⚠ VAROVANIE

Pri odstraňovaní cudzích látok vždy použite čistiacu kefu po vypnutí hlavného vypínača.

- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok náhle spustenie zariadenia, čo môže spôsobiť zranenie alebo kritické poškodenie produktu.

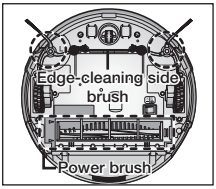

⚠ VAROVANIE

Ak je sieťový kábel poškodený, nechajte ho vymeniť kvalifikovaným servisným technikom zo strediska starostlivosti o zákazníkov.

- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

⚠ VAROVANIE

Pred čistením nabíjačky sa kvôli bezpečnosti ubezpečte, že ste odpojili sieťový kábel.

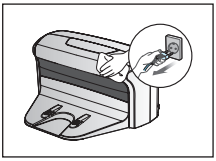

⚠ VAROVANIE

Na výmenu batérie kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung Electronics.

- Nepoužívanie originálnych batérií bude mať za následok poruchu produktu.

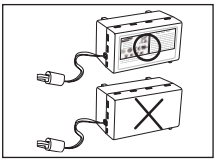

vlastnosti produktu

POHODLNÁ FUNKCIA VIRTUAL GUARD

Pohyb robotického vysávača v konkrétnych úsekoch môžete obmedziť s použitím režimu plota (virtuálna stena).

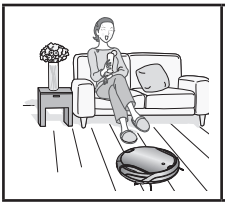

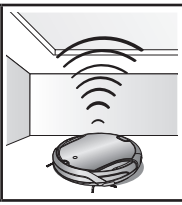

- **Čo je rozpoznávanie tvaru stropu (Visionary mapping plus™)?**

Táto funkcia rozpoznáva tvar stropu pomocou kamery na vrchu zariadenia, čím dochádza k identifikácii oblasti pre vysávanie a určeniu najlepšej cesty na prechod a povysávanie každej časti podlahy.

JEMNÉ VYSÁVANIE KAŽDÉHO ROHU

Keďže robotický vysávač podlahu vysáva postupne (⇄) podľa mapy stanovenej funkciou rozpoznávania tvaru stropu, zariadenie povysáva každý roh podlahy.

RÔZNE REŽIMY VYSÁVANIA

Na splnenie všetkých vašich potrieb sú k dispozícii rôzne režimy vysávania.

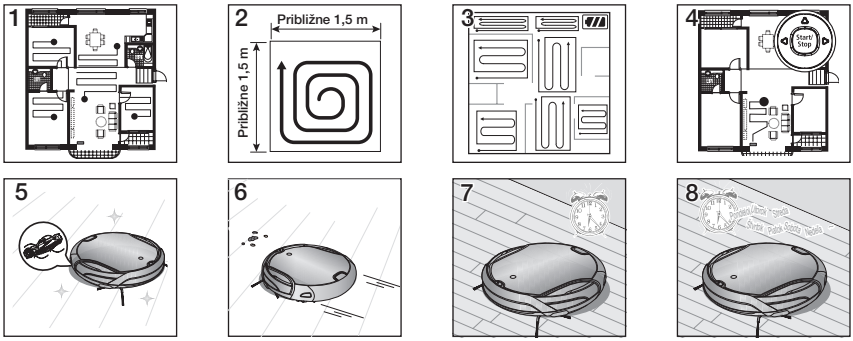

1. **Automatický režim:** Povysáva všetky miestnosti automaticky.
2. **Bodový režim:** Intenzívne povysáva určenú oblasť. Môže sa použiť na vysávanie omrviniek z chleba alebo sušienok.
3. **Maximálny režim:** Prevádzka takmer až do vybitia batérie.
4. **Manuálny režim:** Podlahu môžete ručne povysávať manuálnym posúvaním robotického vysávača.
5. **Režim Turbo:** Keďže sa elektrická kefa v tomto režime otáča maximálnou rýchlosťou, produkt bude čistiť efektívnejšie. (Tento režim môžete prepnúť pomocou diaľkového ovládača.)
6. **Režim snímača prachu:** Keď sa prach dostane do vysávača, robotický vysávač začne intenzívne čistiť svoje okolie. (Tento režim môžete spustiť pomocou diaľkového ovládača)
7. **Režim časovača:** Robotický vysávač povysáva podlahu v stanovenom čase.
8. **Režim týždenného plánu:** Naplánované vysávanie sa spustí v stanovenom čase pre konkrétny deň v týždni.

AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

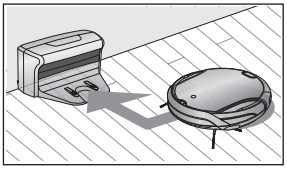

Keď je batéria slabá, robotický vysávač sa automaticky nasmeruje do nabíjačky s cieľom vykonania rýchleho automatického nabitia.

OKRAJOVÁ ČISTIACA BOČNÁ ROTAČNÁ KEFA

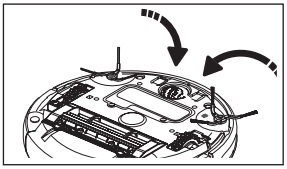

Okrajová čistiaca rotačná kefa očistí prach z okrajov.

PRECHOD CEZ PRAH

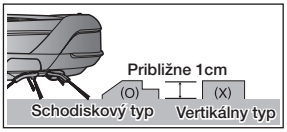

Inovatívny pohonný systém robotického vysávača umožňuje prechádzanie cez prahy dverí s výškou okolo 1 cm a povysávanie všetkých miestností. Robotický vysávač možno kvôli tvaru prahu nebude schopný prejsť cez 1 cm prah dverí.

VYHÝBANIE SA PREKÁŽKAM

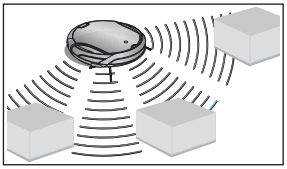

Ak robotický vysávač počas vysávania narazí na prekážku, snímač prekážok umožní vysávaču, aby sa prekážke vyhol a pokračoval vo vysávaní. (Môže sa stať, že vysávač sa dotkne tenkých alebo jemných prekážok.)

OCHRANA PROTI SPADNUTIU

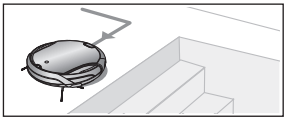

3 snímače zrázu rozpoznajú klesajúce schodíky, ako sú napr. schody na prahu vstupných dverí, aby robotický vysávač nespadol zo schodov.

BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE

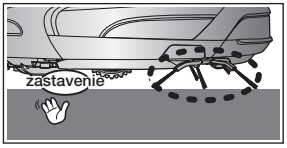

Keď robotický vysávač počas vysávania zdvihnete, vďaka detekcii snímača dôjde k zastaveniu automaticky hnaných kolies, elektrickej kefy, sacieho motora a bočnej rotačnej kefy.

montáž vysávača

KOMPONENTY

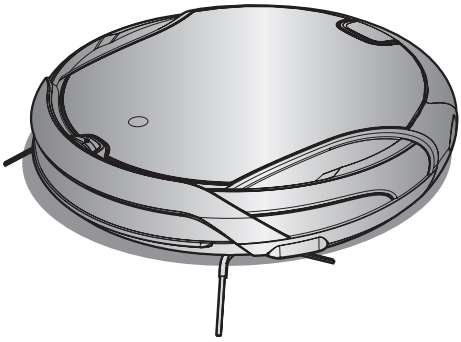

■ Hlavné teleso

■ Dialkový ovládač

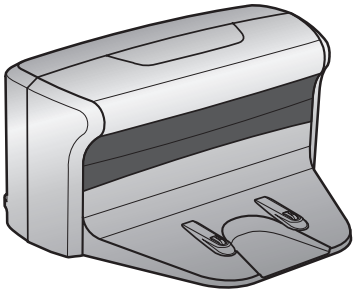

■ Nabíjačka (Nabíjacia stanica)

■ Ostatné komponenty

(Batérie typu AAA) 				
Používateľská príručka (CD-ROM)/ 2 batérie	**ZARIADENIE VIRTUAL GUARD**	**Náhradný filter**	**Čistiaca kefa**	**Rýchly návod**

■ Hlavná jednotka

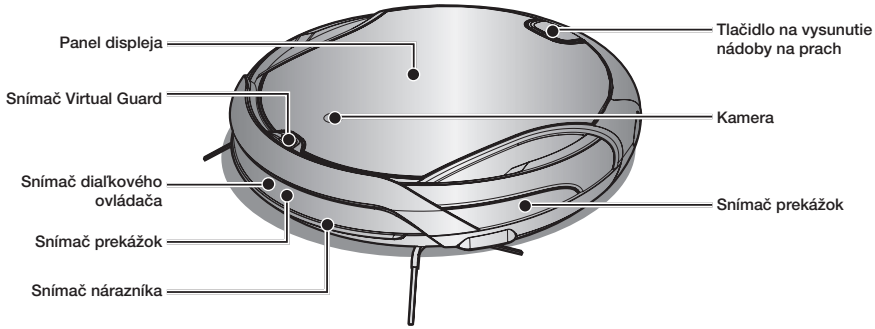

Predná časť

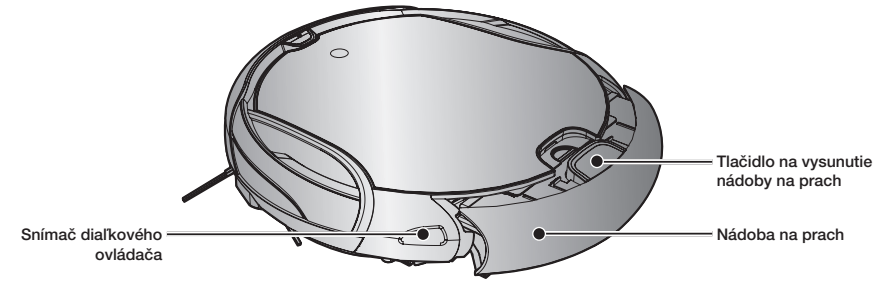

Bočná časť

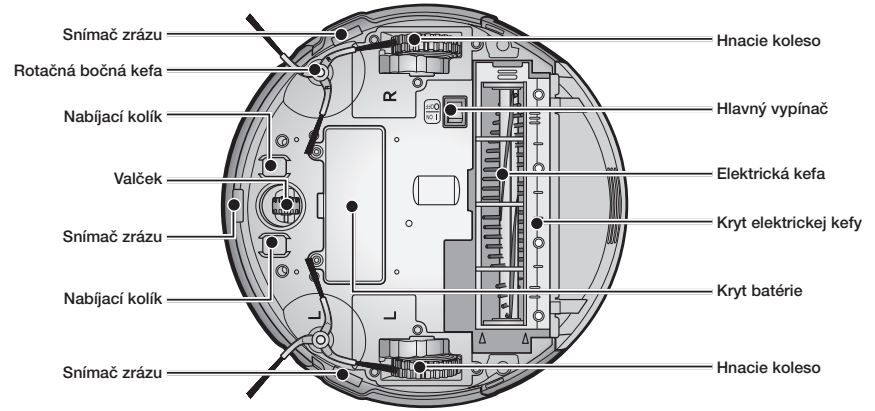

Spodná časť

■ Nabíjačka (Nabíjacia stanica)

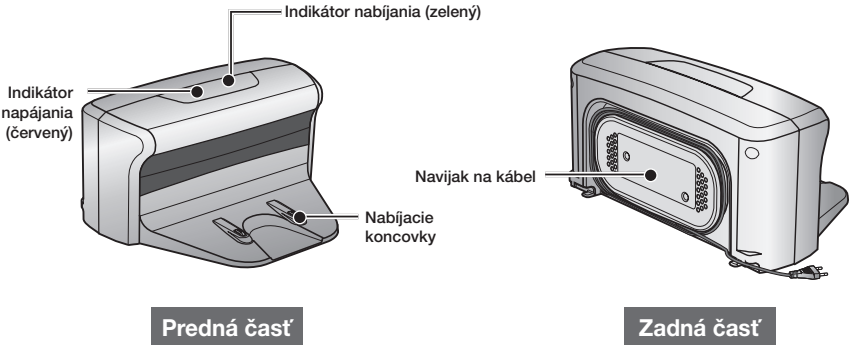

■ VIRTUAL GUARD

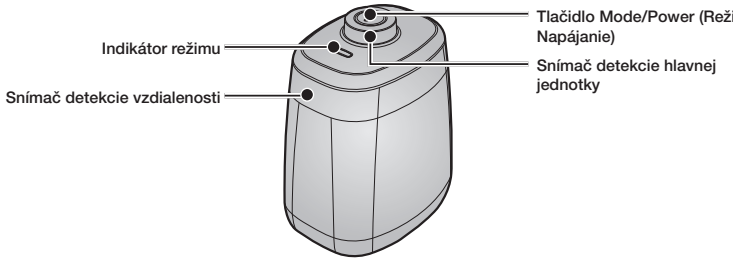

■ Vloženie batérií

Batérie sa s produktom nedodávajú. Batérie si musíte zakúpiť dodatočne. Pred použitím vložte alkalické batérie (typ D).

1	2	3
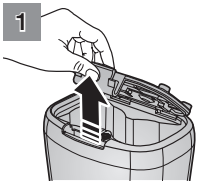	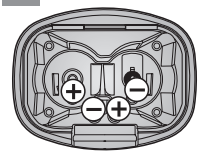	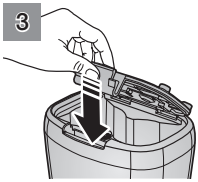
Pri stlačenej západke uzamknutia zdvihnite kryt zariadenia VIRTUAL GUARD.	Batérie vložte do zariadenia VIRTUAL GUARD tak, ako je to znázornené na nižšie uvedenom obrázku. (Ak batérie vložíte s nesprávnou polaritou, zariadenie VIRTUAL GUARD nebude fungovať.)	Po vložení hrotu krytu do otvoru zatlačte druhý koniec, kým nezaskočí na svoje miesto, čím ho zatvoríte.

✻ Technické údaje: Alkalické batérie typu D (LR20)

■ Diaľkový ovládač

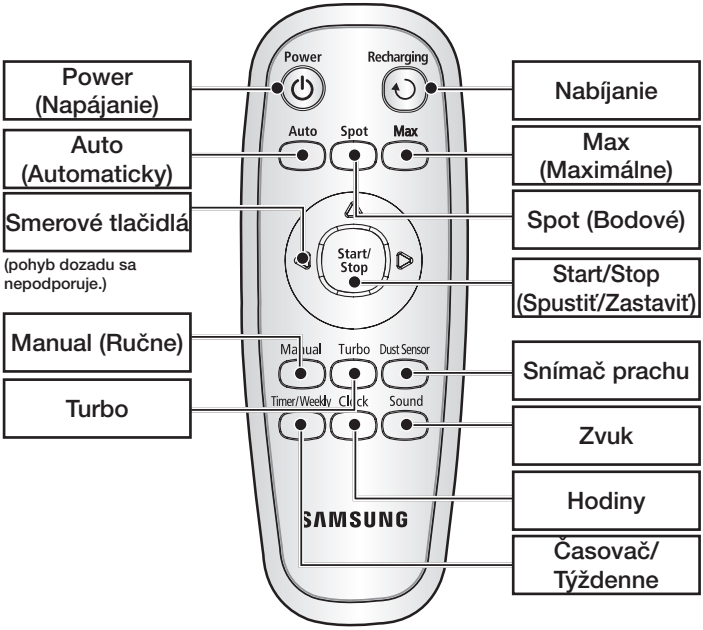

■ Vloženie batérií do diaľkového ovládania

Pri zakúpení tohto produktu nie sú v diaľkovom ovládači vložené batérie.
Pred použitím vložte alkalické batérie (typ AAA).

1	2	3
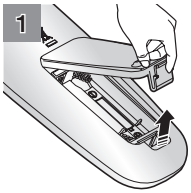	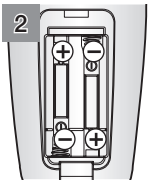	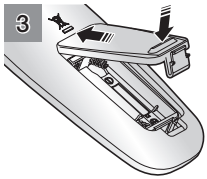
Pri stlačenej západke uzamknutia nadvihnite kryt priestoru pre batérie na zadnej strane diaľkového ovládania.	Batérie vložte do diaľkového ovládania tak, ako je to znázornené na nižšie uvedenom obrázku. (Ak batérie vložíte s nesprávnou polaritou, diaľkový ovládač nebude fungovať.)	Po vložení hrotu krytu do otvoru zatlačte druhý koniec, kým nezaskočí na svoje miesto, čím ho zatvoríte.

✻ Technické údaje: Alkalické batérie typu AAA

■ Panel displeja

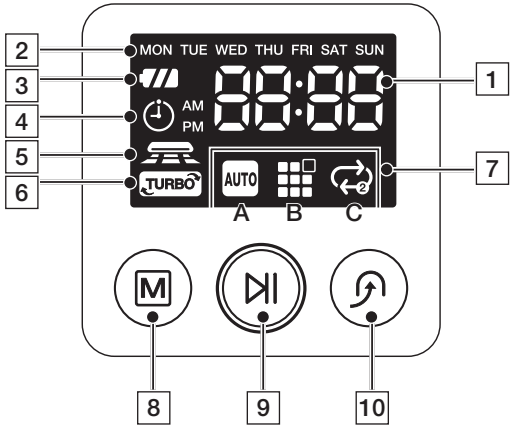

ČASŤ S DISPLEJOM

1. **Číselný displej**
- Pomocou čísel, písmen a grafík zobrazuje displej časovača, stav priebehu a chybové kódy.
2. **Týždenná rezervácia**
- Keď nastavíte týždennú rezerváciu na spustenie vysávania v stanovenom čase v konkrétnom dni v týždni, rozsvieti sa ikona pre zvolený deň v týždni.
3. **Indikátor stavu batérie**
- Nabíjanie: V 3 krokoch zobrazuje postup nabíjania.
- Počas používania: Zobrazuje úroveň nabitia batérie. Úroveň nabitia batérie sa počas prevádzky znižuje o každý stupeň od úrovne FULL (Plne nabité). (Keď je batéria úplne vybitá, jeden stupeň bude blikať, čím zobrazuje nízku úroveň „Lo“.)
4. **Časovač**
- Ikona časovača sa rozsvieti, keď je naplánované vysávanie.
5. **Režim snímača prachu**
- Táto ikona sa rozsvieti po aktivácii režimu snímača prachu.
6. **Režim Turbo**
- Táto ikona sa rozsvieti po aktivácii režimu Turbo.
7. **Displej režimu vysávania**
- Po každom stlačení tlačidla režimu vysávania sa zobrazí príslušný režim vysávania.
  (A) Automatický režim: Táto ikona sa rozsvieti po zvolení režimu automatického vysávania.
  (B) Bodový režim: Táto ikona sa rozsvieti po zvolení režimu bodového vysávania.
  (C) Maximálny režim: Táto ikona sa rozsvieti po zvolení režimu maximálneho vysávania.

ČASŤ S TLAČIDLAMI

8. **Režim vysávania**
- Stlačením vyberiete režim vysávania. Po výbere režimu vysávania spustite vysávanie stlačením tlačidla (⏯).
9. **Start/Stop (Spustiť/Zastaviť)**
- Stlačením spustíte/zastavíte vysávanie.
10. **Nabíjanie**
- Po stlačení tohto tlačidla sa robotický vysávač vráti do nabíjacej stanice, aby si nabil batériu.

INŠTALÁCIA ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

Poradie inštalácie

1. **Zapnutie alebo vypnutie hlavného vypínača**
   Ak chcete robotický vysávač používať, musíte zapnúť hlavný vypínač na spodnej strane hlavnej jednotky.
2. **Inštalácia nabíjačky**
   Ak chcete robotický vysávač nabiť, najprv musíte nainštalovať nabíjačku.
   Keďže batéria je pri kúpe produktu vybitá, pred použitím musíte batériu úplne nabiť.
3. **Nabíjanie batérie**
   Pred použitím robotického vysávača musíte batériu úplne nabiť.
4. **Nastavenie času**
   Ak chcete využívať možnosti plánovaného a denného vysávania, mali by ste nastaviť čas.
5. **Montáž zariadenia VIRTUAL GUARD**
   Pohyb robotického vysávača v konkrétnych úsekoch môžete obmedziť s použitím režimu plota (virtuálna stena).

Zapnutie alebo vypnutie hlavného vypínača

Ak chcete robotický vysávač používať, musíte zapnúť hlavný vypínač.

Ak vypnete spínač núdzového zastavenia, resetujú sa všetky nastavenia okrem aktuálneho času a týždňovej rezervácie.

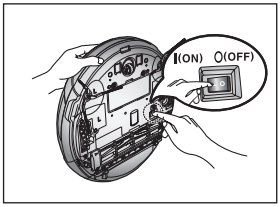

✻ Ak približne 1 minútu po zapnutí nestlačíte žiadne tlačidlo, napájanie sa automaticky preruší, aby sa zabránilo vybitiu batérie. Na opätovné zapnutie stlačte a podržte tlačidlo Start/Stop (Spustiť/Zastaviť) na hlavnom telese.

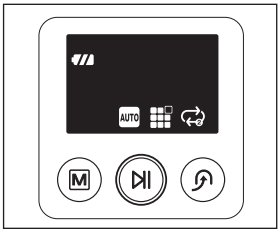

1. **Nadvihnite teleso a zapnite hlavný vypínač, pričom dávajte pozor, aby ste nestlačili žiadne iné tlačidlo.**

- Ak sa ikony nerozsvietia, znamená to, že batéria je vybitá. V takomto prípade dajte robotický vysávač po zapnutí hlavného vypínača do nabíjacej stanice.
- Nastavený čas sa môže líšiť od aktuálneho času. Ak je nastavený nesprávny čas, nastavte čas na aktuálny čas.

⚠ UPOZORNENIE Ak je vypnutý hlavný vypínač, robotický vysávač sa nebude nabíjať, aj keď bude pripojený k nabíjacej stanici.

Inštalácia nabíjačky

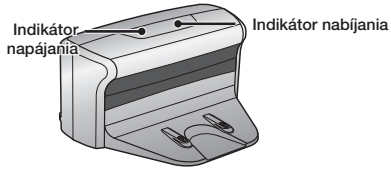

1. Nabíjačku nainštalujte na rovný povrch.

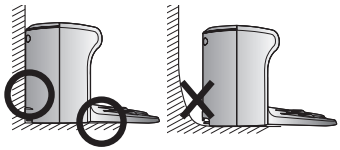

2. Vo vzdialenosti 0,5 m z ľavej a pravej strany a 1 m od prednej strany sa nesmú nachádzať žiadne prekážky.

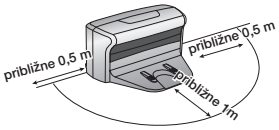

3. Nabíjačku namontujte na miesto, kde k nej bude mať robotický vysávač jednoduchý prístup.

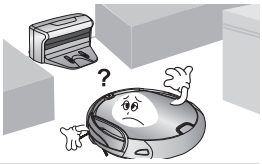

4. Sieťový kábel uložte pozdĺž steny.



5. Keď je podlaha vyrobená z dreva, nabíjačku namontujte v rovnakom smere, ako je textúra dreva.

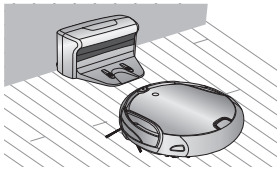

POZNÁMKA

Sieťový kábel nabíjačky vždy udržiavajte zapojený do sieťovej zásuvky.

- Ak nie je do nabíjačky privádzaná žiadna energia, robotický vysávač nebude schopný nájsť nabíjačku a nebude sa môcť automaticky nabiť.
- Ak sa robotický vysávač odpojí od nabíjačky, batéria sa automaticky vybíja.

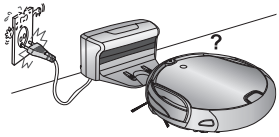

Nabíjanie

Pri prvotnej kúpe produktu je batéria úplne vybitá a robotický vysávač musíte nabiť manuálne.

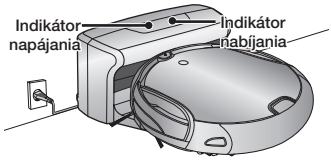

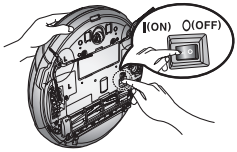

Zapnite hlavný vypínač na spodnej strane produktu.

1. Po zarovnaní nabíjacích kolíkov hlavnej jednotky s nabíjacím kolíkom nabíjacej stanice hlavnú jednotku zatlačte, pokým nebudete z nabíjačky počuť zvuk nabíjania.
- Indikátor nabíjania sa rozsvieti nazeleno.

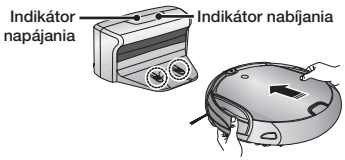

2. Skontrolujte stav nabíjania robotického vysávača.
- Keď sa spustí nabíjanie, na stavovom displeji panela sa v tejto fáze zobrazí „zostávajúca kapacita batérie“ a „ 88:88 “.
- Po dokončení nabíjania sa na paneli displeja zobrazí indikátor úrovne batérie „FULL“ (Plne nabité).

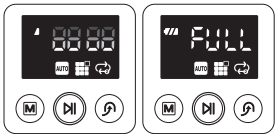

Nabíjanie | Plne nabité

- Keď bude počas vysávania displej úrovne batérie blikať, robotický vysávač prestane vysávať a automaticky sa nabije v nabíjačke.
- Ak robotický vysávač začne vysávať na inom mieste, ako je nabíjacia stanica, a nenájde nabíjaciu stanicu počas vysávania, zastaví sa blízko miesta, kde začal vysávať.

- Keď počas vysávania bliká úroveň batérie a zobrazí sa „Lo“, robotický vysávač nebudete môcť ovládať diaľkovým ovládaním ani tlačidlami na hlavnej jednotke. V takomto prípade robotický vysávač priamo preneste do nabíjačky, aby sa nabil. (Dochádza k tomu vtedy, ak je batéria úplne vybitá.)

<Zobrazenie nabitia>

Nabíjanie ukončené | Nabíjanie | Vyžaduje sa nabitie

POZNÁMKA

- Pri prvotnej kúpe produktu bude úplné nabitie batérie trvať približne 180 minút a vydrží približne 100 minút.
- Čas nabíjania sa môže zvýšiť, keď sa batéria počas nabíjania prehrieva.
- Opatrenia, ktoré je potrebné prijať, keď nabíjanie nie je hladké.
  Keď robotický vysávač nie je možné nabiť automaticky, skontrolujte nasledovné:
  - Vypnite a zapnite hlavný vypínač na spodnej strane robotického vysávača.
  - Znovu zapojte napájanie nabíjačky.
  - Skontrolujte, či sa na konektore nabíjania nenachádzajú cudzie látky a konektor nabíjania na hlavnej jednotke a na nabíjačke utrite suchou látkou.
  - Skontrolujte, či sa v blízkosti nabíjačky nenachádzajú predmety, ktoré sú silné reflektory.
- Po odpojení od nabíjačky sa robotický vysávač prirodzene vybije.
  - Ak je to možné, robotický vysávač nabite prostredníctvom nabíjačky. (Keď váš domov nechávate bez dohľadu na dlhú dobu kvôli pracovnej ceste, cestovaniu atď., vypnite hlavný vypínač na robotickom vysávači a odpojte napájanie z nabíjačky, aby ste ich mohli uložiť.)

O batérii

■ Robotický vysávač je napájaný lítium-iónovou (Li-ion) nabíjateľnou batériou, ktorá je priateľská k životnému prostrediu a funkcia ochrany pred nadmerným nabitím zaručuje predĺženú životnosť.

■ Pri kúpe batérie sa spýtajte strediska starostlivosti o zákazníka na symbol originálneho dielu (SAMSUNG) a číslo modelu predtým, ako si ju kúpite.

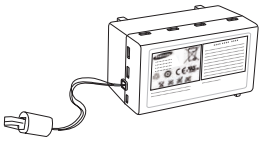

- Táto batéria je určená len pre robotické vysávače značky Samsung. Jej používanie v iných zariadeniach alebo pre iné účely je prísne zakázané.
- Batériu nerozoberajte ani neupravujte.
- Nabíjajte ju na mieste s dobrým vetraním.
- Batériu nevystavujte ohňu a nenahrievajte ju.
- Ku koncovkám (+) alebo (-) batérie nepripájajte žiadne kovové predmety.
- Uchovávajte ju v interiéri (0°C~40°C).
- Pred likvidáciou produktu batériu zlikvidujte spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné prostredie.
- Tieto batérie nevyhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom.
- Pri likvidácii starých batérií postupujte podľa miestnych predpisov.

❊ Po skončení životnosti batériu nerozoberajte. Kontaktujte najbližšie stredisko starostlivosti o zákazníkov.

❊ Zvýšený čas nabíjania a kratšia výdrž batérie signalizuje blížiaci sa koniec životnosti batérie. Kontaktujte autorizované stredisko starostlivosti o zákazníkov na výmenu batérie.

Nabíjateľnú batériu, ktorá je zabudovaná v tomto výrobku, nemôže vymeniť používateľ.
Informácie o jej výmene získate u príslušného poskytovateľa servisných služieb.

Nastavenie času

Hodiny zobrazujú aktuálny čas. Aktuálny čas môžete zmeniť nasledovnými krokmi.

■ Čas je možnxé nastaviť iba s použitím diaľkového ovládania.

	Diaľkový ovládač	Poradie konfigurácie
		1. Stlačte tlačidlo hodín. - Zobrazí sa aktuálny čas.
		**2.** Stlačte tlačidlo hodín. - Deň v týždni bude blikať. Stlačte tlačidlo ◁ alebo ▷ na nastavenie dňa v týždni.
		**3.** Stlačte tlačidlo hodín. Stlačte tlačidlo ◁ alebo ▷ na nastavenie hodín.
	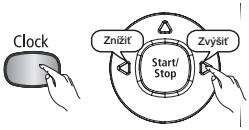	**4.** Stlačte tlačidlo hodín. Stlačte tlačidlo ◁ alebo ▷ na nastavenie minút.
		**5.** Stlačte tlačidlo hodín. - Hodnota, ktorú ste nastavili, bude blikať a nastavenie je dokončené.
Zrušenie nastavení	- Stlačte tlačidlo Start/Stop (Spustiť/Zastaviť) na zrušenie nastavenia a ukončenie režimu nastavenia času.	
Diaľkový ovládač	- Ak počas nastavovania času 1 minútu nezadáte žiadnu hodnotu, vysávač automaticky ukončí režim nastavenia času.	

Montáž zariadenia VIRTUAL GUARD

Pohyb robotického vysávača v konkrétnych úsekoch môžete obmedziť s použitím režimu plota (virtuálna stena).

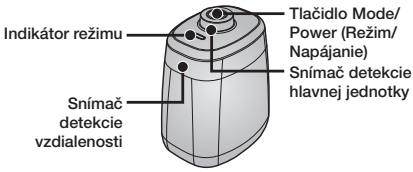

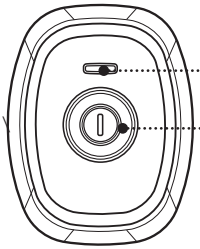

Činnosti tlačidiel

1. Činnosti indikátorov režimu

- Režim plota (virtuálna stena): Bliká červený indikátor.
- Vypnuté: Indikátor nesvieti.

2. Nastavenie režimu

- Vždy, keď stlačíte tlačidlo Mode/Power (Režim/Napájanie), zvolí sa v tejto fáze režim plota (virtuálna stena) → Vypnutie napájania.

✻ Vzdialenosť virtuálnej steny je minimálne 2,5 m a môže sa líšiť v závislosti od prostredia a charakteru pohybov robota.

Tvorba plota (virtuálnej steny)

Zariadenie VIRTUAL GUARD vytvára neviditeľnú bariéru, ktorú robotický vysávač nemôže prekročiť.

Napríklad pred kvetináčmi, nábytkom, vstupnými dverami atď.

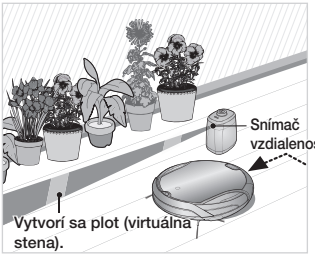

1. Režim plota (virtuálna stena) vyberte pomocou tlačidla Mode/Power (Režim/Napájanie).

- Indikátor režimu bude blikať načerveno.

2. Zariadenie VIRTUAL GUARD nainštalujte pred oblasť, pre ktorú chcete vstup robotického vysávača zablokovať.

- Zariadenie VIRTUAL GUARD nainštalujte tak, aby snímač detekcie vzdialenosti mohol vytvoriť neviditeľnú bariéru, cez ktorú robotický vysávač neprejde.

O snímači IrDA

UPOZORNENIE

- Prenos infračerveného signálu možno nebude hladký na miestach, ktoré sú vystavené halogénovým lampám alebo v exteriéri.
- Robotický vysávač využíva 3 typy infračervených zariadení a zariadenie pravdepodobne nebude pracovať pred iným zariadením s vyššou prioritou.
- Pri ovládaní robotického vysávača pomocou diaľkového ovládania môže robotický vysávač prejsť cez virtuálny plot alebo zariadenie VIRTUAL GUARD, prípadne ísť proti prekážke, pretože signál diaľkového ovládania má vyššiu prioritu ako signál zariadenia VIRTUAL GUARD.

[Priorita infračerveného signálu]



Diaľkový ovládač | zariadenie Virtual guard | Nabíjačka

- Pri používaní robotického vysávača na malých priestoroch alebo v malej vzdialenosti môže dôjsť k jeho poruche z dôvodu rušenia infračervených signálov.
- Zariadenie VIRTUAL GUARD nainštalujte mimo dosah nabíjačky, pretože ak sa zariadenie VIRTUAL GUARD nachádza v blízkosti nabíjačky, môže dôjsť k prerušeniu automatického nabíjania.
- V prípade súčasného používania viacerých robotických vysávačov môže dôjsť k poruche spôsobenej rušením infračervených signálov.

POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

Zapnutie/Vypnutie vysávania

Všetky funkcie robotického vysávača môžete zapnúť alebo vypnúť.

- Každá funkcia robotického vysávača funguje len po zapnutí hlavného vypínača.
- Počas prevádzky robotického vysávača, zrušte jeho činnosť stlačením tlačidla (⏯) a vyberte funkciu.

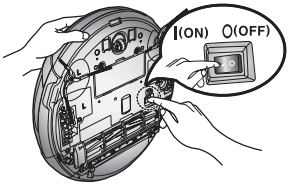

Zapnutie alebo vypnutie napájania

Zapnutie napájania

- Hlavná jednotka: Stlačte tlačidlo (⏯).

Vypnutie napájania

- Diaľkový ovládač: Stlačte tlačidlo **[Power]** (Napájanie).
- Hlavná jednotka: Stlačte a podržte tlačidlo (⏯) na 3 sekundy.

❊ Ak približne 1 minútu po zapnutí nestlačíte žiadne tlačidlo, napájanie sa automaticky preruší, aby sa zabránilo vybitiu batérie. Na opätovné zapnutie stlačte a podržte tlačidlo Start/Stop (Spustiť/Zastaviť) na hlavnom telese.

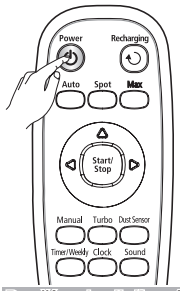

Používanie diaľkového ovládača

Zapnutie alebo vypnutie vysávania

Spustenie

- Diaľkový ovládač: Stlačte tlačidlo Auto (Automaticky), Spot (Bod), Max (Maximálne) alebo Manual (Ručne).
- Hlavná jednotka: Stlačením tlačidla (Ⓜ) vyberte režim Auto (Automaticky), Spot (Bod) alebo Max (Maximálne) a potom stlačte tlačidlo (⏯).
- Po spustení vysávania sa robotický vysávač začne pohybovať.

❊ Stlačením tlačidla (⏯) bez výberu režimu vysávania sa začne vykonávať vysávanie v automatickom režime.

Zastavenie

- Vysávanie zastavíte stlačením tlačidla (⏯) na diaľkovom ovládači alebo na hlavnej jednotke.
- Po zastavení vysávania sa robotický vysávač zastaví.

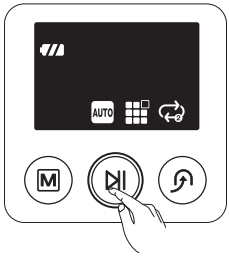

Používanie tlačidiel na hlavnej jednotke

Nabíjanie

Pomocou tlačidla Recharging (Nabíjanie) môžete robotický vysávač vrátiť do nabíjačky, aby si nabil batériu.

■ Počas prevádzky robotického vysávača, zrušte jeho činnosť stlačením tlačidla (⏯) a stlačte tlačidlo Recharging (Nabíjanie).

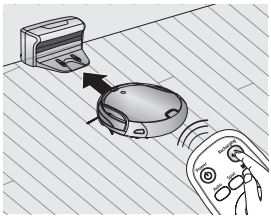

1. Stlačte tlačidlo Recharging (Nabíjanie).

- (“ ”) sa zobrazí na paneli displeja a robotický vysávač sa vráti do nabíjacej stanice, aby si nabil batériu.

2. Ak chcete robotický vysávač zastaviť počas jeho návratu do nabíjačky, stlačte tlačidlo (⏯).

3. Ak chcete funkciu automatického nabíjania odskúšať, stlačte tlačidlo Recharging (Nabíjanie), keď bude robotický vysávač vo vzdialenosti menej ako 1,5 m od nabíjačky.

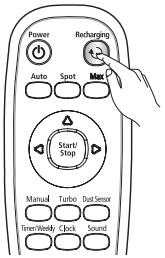

Používanie diaľkového ovládača

Riešenie problémov, keď sa robotický vysávač nevracia do nabíjačky

- Skontrolujte inštaláciu nabíjačky
- Keď sa nabíjačka nachádza na mieste, kde nabíjačka nemôže robotický vysávač naviesť do nabíjačky.
- Keď sa nabíjačka nachádza vo vzdialenosti viac ako 5 m od robotického vysávača.
  Robotickému vysávaču môže návrat do nabíjačky trvať dlhšie.

■ Robotický vysávač nabíjajte ručne v nasledovných prípadoch.

- Keď je nabíjačka nainštalovaná v rohu.
- Keď je batéria úplne vybitá.
- Keď robotický vysávač uviazol kvôli prekážke (nábytok atď.)
- Keď robotický vysávač nemôže cez prah dverí prejsť na miesto, kde je nainštalovaná nabíjačka.

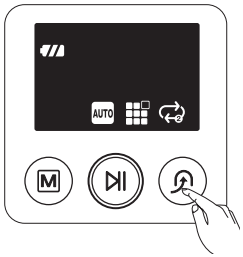

Používanie tlačidiel na hlavnej jednotke

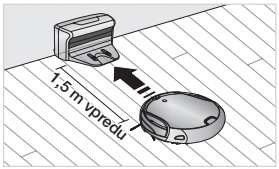

Automatické vysávanie

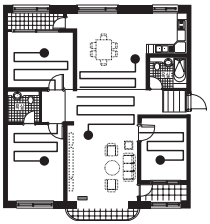

Robotický vysávač sa bude pohybovať sám a bude automaticky vysávať celú domácnosť, kým neukončí jeden cyklus vysávania.

- Ak stlačíte tlačidlo Start/Stop (Spustiť/Zastaviť) na hlavnej jednotke alebo na diaľkovom ovládači bez zvolenia režimu vysávania, spustí sa automatické vysávanie.
- Ak sa vysávanie začne, keď je robotický vysávač pripojený k nabíjacej stanici, čas návratu do nabíjačky sa skráti, pretože robotický vysávač si počas pohybu zapamätá svoju pôvodnú polohu.
- Ak robotický vysávač začne vysávať na inom mieste, ako je nabíjacia stanica, a nenájde nabíjaciu stanicu počas vysávania, zastaví sa blízko miesta, kde začal vysávať.
- Ak sa počas vysávania úroveň batérie príliš zníži, robotický vysávač sa automaticky vráti do nabíjacej stanice a vysávanie obnoví po nabití batérie. (Počet obnovených vysávaní: Jedenkrát)

Tlačidlo hlavnej jednotky	Tlačidlo diaľkového ovládača	Poradie konfigurácie
		**1.** Nastavte režim.
		2. Zrušte režim.

Normálny režim

Režim Turbo

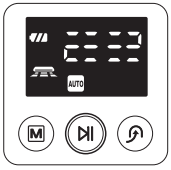

Režim snímača prachu

Vysávanie je dokončené

O funkcii obnovenia vysávania

POZNÁMKA

- Ak robotický vysávač vyhodnotí, že sa vysávanie dokončilo, funkcia obnovenia vysávania sa nevykoná.
- Ak robotický vysávač posuniete, keď sa bude nabíjať, prípadne stlačíte tlačidlo, robotický vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo a vysávanie neobnoví.

UPOZORNENIE

- Počas vysávania robotický vysávač neposúvajte ani nestáčajte tlačidlo. V opačnom prípade robotický vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo a vysávanie spustí znovu od začiatku.
- Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Turbo, ikona Turbo na paneli displeja sa rozsvieti alebo zhasne. Keď svieti ikona Turbo, môžete začať vysávať v režime Turbo.
- Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Dust Sensor (Snímač prachu), ikona snímača prachu na paneli displeja sa rozsvieti alebo zhasne. Keď svieti ikona snímača prachu, môžete začať vysávať v režime snímača prachu.

Bodové vysávanie

Pohodlne môžete povysávať určitú oblasť, ktorá obsahuje množstvo omrviniek zo sušienok, prach atď.

■ Robotický vysávač presuňte na miesto, kde chcete vykonať bodové vysávanie.

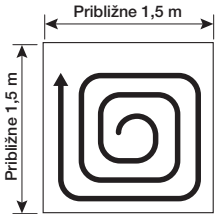

Tlačidlo hlavnej jednotky	Tlačidlo diaľkového ovládača	Poradie konfigurácie
		**1.** Nastavte režim.
		2. Zrušte režim.

- V režime bodového vysávania robotický vysávač povysáva oblasť s dĺžkou 1,5 m a šírkou 1,5 m.
- Po dokončení vysávania sa na robotickom vysávači zobrazí správa End (Koniec), Stop (Zastavené) a Stand by (Pohotovostný režim).

POZNÁMKA Keď je robotický vysávač pripojený k nabíjacej stanici, vysávanie bodu sa nepodporuje.

UPOZORNENIE
- Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Turbo, ikona Turbo na paneli displeja sa rozsvieti alebo zhasne. Keď svieti ikona Turbo, môžete začať vysávať v režime Turbo.
- Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Dust Sensor (Snímač prachu), ikona snímača prachu na paneli displeja sa rozsvieti alebo zhasne. Keď svieti ikona snímača prachu, môžete začať vysávať v režime snímača prachu.

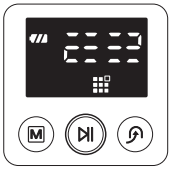

Normálny režim

Režim Turbo

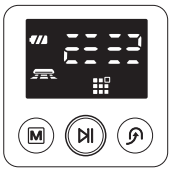

Režim snímača prachu

Vysávanie je dokončené

Maximálne vysávanie

Robotický vysávač sa automaticky pohybuje a vysáva, pokým sa nevybije batéria a kým nebude úroveň nabitia zobrazovať len jeden blikajúci stupeň.

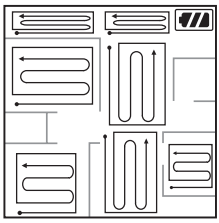

- Ak sa vysávanie začne, keď je robotický vysávač pripojený k nabíjacej stanici, čas návratu do nabíjačky sa skráti, pretože robotický vysávač si počas pohybu zapamätá svoju pôvodnú polohu.
- Ak robotický vysávač začne vysávať na inom mieste, ako je nabíjacia stanica, a nenájde nabíjaciu stanicu počas vysávania, zastaví sa blízko miesta, kde začal vysávať.
- Ak sa počas vysávania úroveň nabitia batérie zníži, robotický vysávač sa automaticky vráti do nabíjacej stanice a pokračuje vo vysávaní po nabití batérie. (Počet obnovených vysávaní: Jedenkrát)

Tlačidlo hlavnej jednotky	Tlačidlo diaľkového ovládača	Poradie konfigurácie
 2-krát v režime nabíjania		**1.** Nastavte režim.
		2. Zrušte režim.

Normálny režim

Režim Turbo

Režim snímača prachu

O funkcii obnovenia vysávania

POZNÁMKA

- Ak robotický vysávač vyhodnotí, že vysávanie je skončené, obnovenie vysávania sa nevykoná.
- Ak robotický vysávač posuniete, keď sa bude nabíjať, prípadne stlačíte tlačidlo, robotický vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo (vysávanie sa neobnoví).

UPOZORNENIE

- Počas vysávania robotický vysávač neposúvajte ani nestáčajte žiadne tlačidlo. V opačnom prípade robotický vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo a vysávanie spustí znovu od začiatku.
- Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Turbo, ikona Turbo na paneli displeja sa rozsvieti alebo zhasne. Keď svieti ikona Turbo, môžete začať vysávať v režime Turbo.
- Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Dust Sensor (Snímač prachu), ikona snímača prachu na paneli displeja sa rozsvieti alebo zhasne. Keď svieti ikona snímača prachu, môžete začať vysávať v režime snímača prachu.

Ručné vysávanie

Pomocou diaľkového ovládača môžete robotický vysávač presunúť priamo na vysávanie určitej oblasti.

- Robotický vysávač presuňte na miesto, kde chcete vykonať ručné vysávanie.
- Ručné vysávanie môžete vykonávať iba s použitím diaľkového ovládača.

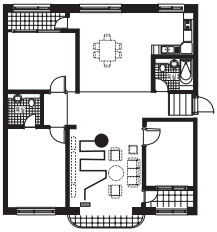

Tlačidlo diaľkového ovládača	Poradie konfigurácie
	1. Nastavte režim.
	2. Zrušte režim.

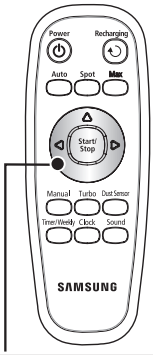

Smerové tlačidlá (dopredu, doľava, doprava)
Pohyb dozadu nie je podporovaný.

POZNÁMKA

- Keď je robotický vysávač pripojený k nabíjacej stanici, ručné vysávanie sa nepodporuje.
- Ak s vysávačom nevykonáte po dobu 1 minúty žiadnu činnosť, prepne sa do pohotovostného režimu.

UPOZORNENIE

- Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Turbo, ikona Turbo na paneli displeja sa rozsvieti alebo zhasne. Keď svieti ikona Turbo, môžete začať vysávať v režime Turbo.
- Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Dust Sensor (Snímač prachu), ikona snímača prachu na paneli displeja sa rozsvieti alebo zhasne. Keď svieti ikona snímača prachu, môžete začať vysávať v režime snímača prachu.

Rezervácia časovača

V tomto režime môžete naplánovať spustenie vysávača jedenkrát v určenom čase.

- Naplánované vysávanie sa vykoná, len ak je vysávač pripojený k nabíjacej stanici.

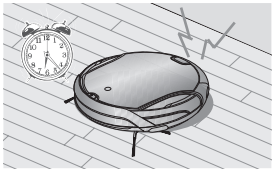

	Diaľkový ovládač	Poradie konfigurácie
	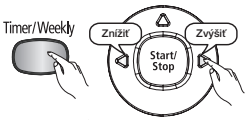	**1.** Stlačte tlačidlo Timer/Weekly (Časovač/Týždenne). - Zobrazí sa aktuálne nastavenie a ⏲ bliká. Stlačte tlačidlo ◁ alebo ▷ na nastavenie hodín. ✻ Režim vysávania - Ak neexistuje predchádzajúca rezervácia, režim vysávania sa nastaví na Automatický režim. Ak existuje rezervácia, režim vysávania sa nastaví na konfigurovaný režim.
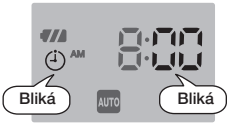		**2.** Stlačte tlačidlo Timer/Weekly (Časovač/Týždenne). - Čas sa zvyšuje/znižuje po 5 minútach. Stlačte tlačidlo ◁ alebo ▷ na nastavenie minút.
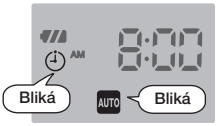	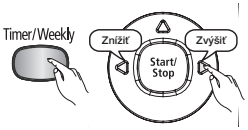	**3.** Stlačte tlačidlo Timer/Weekly (Časovač/Týždenne). Stlačte tlačidlo ◁ alebo ▷ na nastavenie režimu vysávania. - Môžete zvoliť buď režim Auto (Automaticky), alebo Max (Maximálne).
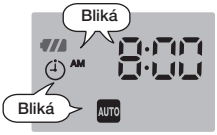		**4.** Stlačte tlačidlo Timer/Weekly (Časovač/Týždenne). - Hodnota, ktorú ste nastavili, bude blikať a nastavenie je dokončené. - Keď sú nastavenia dokončené, zobrazí sa nastavený čas a ⏲.
Zrušenie nastavení	- Ak stlačíte tlačidlo Start/Stop (Spustiť/Zastaviť) počas nabíjania vysávača alebo nastavovania času, nastavenia sa zrušia. - Uvedomte si, že nastavenia sa zrušia, ak sa vysávač odpojí od nabíjacej stanice.	
Časový limit	- Ak počas nastavovania času 1 minútu nezadáte žiadnu hodnotu, vysávač automaticky ukončí režim nastavenia času.	

Týždenná rezervácia

V tomto režime môžete naplánovať spustenie vysávača jedenkrát v určenom čase v konkrétnom dni v týždni.

- Naplánované vysávanie sa vykoná, len ak je vysávač pripojený k nabíjacej stanici.

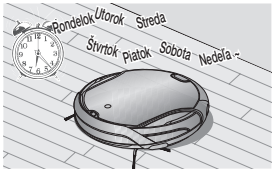

	Diaľkový ovládač	Poradie konfigurácie
		Pohotovostný režim - V pohotovostnom režime sa zobrazia naplánované dni v týždni.
Ak nie je rezervácia  Ak je rezervácia 	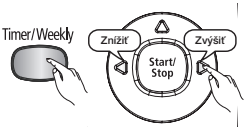	**1.** Podržte tlačidlo Timer/Weekly (Časovač/Týždenne) viac ako 3 sekundy. Stlačte tlačidlá ◁ alebo ▷ na nastavenie dňa v týždni. - Ak sa predtým nenastavila žiadna rezervácia, zobrazí sa aktuálny deň v týždni. - Ak nie je naplánovaný čas, zobrazí sa --:--.
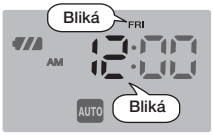		**2.** Stlačte tlačidlo Timer/ Weekly (Časovač/Týždenne). Stlačte tlačidlá ◁ alebo ▷ na nastavenie hodín. ✻ Ak je naplánovaná hodina, zobrazí sa. ✻ Režim vysávania - Ak neexistuje vopred nastavená rezervácia, režim vysávania sa nastaví na Automatický režim. Ak existuje rezervácia, nastaví sa na konfigurovaný režim.
	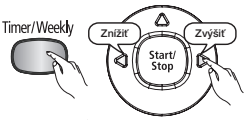	**3.** Stlačte tlačidlo Timer/Weekly (Časovač/Týždenne). - Čas sa zvyšuje/znižuje po 5 minútach. Stlačte tlačidlo ◁ alebo ▷ na nastavenie minút.

	Diaľkový ovládač	Poradie konfigurácie
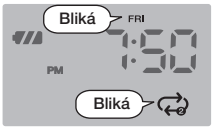	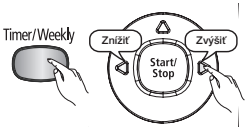	**4.** Stlačte tlačidlo Timer/ Weekly (Časovač/Týždenne). Stlačte tlačidlo ◁ alebo ▷ na nastavenie režimu vysávania. - Môžete zvoliť buď režim Auto (Automaticky), alebo Repeat cleaning (Opakovať vysávanie).
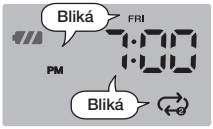		**5.** Stlačte tlačidlo Timer/Weekly (Časovač/Týždenne). - Hodnota, ktorú ste nastavili, bliká a nastavenia sú dokončené. ✻ Po dokončení nastavení bliká deň v týždni, ktorý ste nastavili. V tejto fáze môžete pristúpiť ku kroku (**2**) a pridať ďalší deň v týždni.
Zrušenie nastavení	- Ak stlačíte tlačidlo Start/Stop (Spustiť/Zastaviť) počas vykonávania týždennej rezervácie, rezervácia pre aktuálne nastavený deň v týždni sa zruší. Potom, keď znovu stlačíte toto tlačidlo, vysávač ukončí režim nastavenia rezervácie.	
Časový limit	- Ak počas nastavovania času 1 minútu nezadáte žiadnu hodnotu, vysávač automaticky ukončí režim nastavenia rezervácie.	

DOPLNKOVÉ FUNKCIE

Používanie doplnkových funkcií

Robotický vysávač môžete pomocou rôznych doplnkových funkcií používať jednoduchšie a pohodlnejšie.

■ Doplnkové funkcie môžete nastavovať len pomocou diaľkového ovládača.

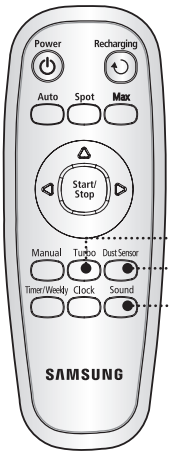

Režim Turbo

Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Turbo, ikona Turbo na paneli displeja sa rozsvieti alebo zhasne.

Režim Turbo zapnutý: Elektrická kefa sa otáča maximálnou rýchlosťou.

Turbo vypnuté (Normálny režim): Elektrická kefa sa otáča normálnou rýchlosťou.

Režim snímača prachu

Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Dust Sensor (Snímač prachu), ikona snímača prachu na paneli displeja zhasne alebo sa rozsvieti.

Režim snímača prachu zapnutý: Ak v režime automatického vysávania vysávač zaregistruje, že sa prach dostal do špecifickej oblasti, vysávač sa otočí a zmení smer na vyčistenie tejto oblasti a po vyčistení tejto oblasti pokračuje v pôvodnom kurze. Ak v režimoch Spot (Bodové), Max (Maximálne) a Manual (Ručné) vysávač zaregistruje, že sa do špecifickej oblasti dostal prach, bude niekoľko sekúnd pracovať so zvýšeným výkonom.

Režim snímača prachu vypnutý: Vysávač neregistruje prach a pokračuje tak, ako je nastavený podľa zvoleného režimu vysávania.

Výber zvukového efektu

Stlačením tlačidla Sound select (Výber zvuku) zvoľte zvukový efekt.

■ Zakaždým, keď stlačíte toto tlačidlo sa zvolí Zvukový efekt → Stlmiť v tomto poradí.

- **Zvukové efekty:** Prehráva zvukové efekty.
- **Stlmiť:** Nepráva žiadne zvuky alebo hlásenia.

uchovávajte nástroje a filtre

ČISTENIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

Pamätajte na spôsoby čistenia a údržby

- V prípade poškodenia hlavného vypínača kontaktujte servisného zástupcu, aby nedošlo k žiadnym nehodám.
- Nepoužívajte žiadne prostriedky alebo mechanické zariadenia nenamontované výrobcom, ktoré by mohli urýchliť deformáciu robotického vysávača.

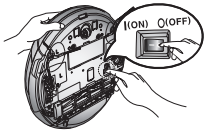

- Pred čistením robotického vysávača vždy vypnite hlavný vypínač na spodnej strane hlavnej jednotky. Mohlo by dôjsť k náhlej činnosti robotického vysávača a následnému zraneniu.

Čistenie okienka snímača a kamery

Pred čistením robotického vysávača musíte vypnúť hlavný vypínač na spodnej strane hlavnej jednotky.

- Na hlavnú jednotku robotického vysávača nikdy priamo nestriekajte vodu, riedidlo, benzén atď.

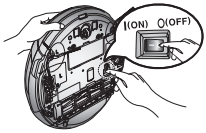

- Okienko snímača a kameru zľahka utrite pomocou jemnej látky.

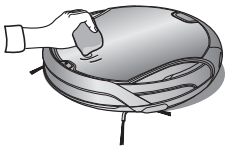

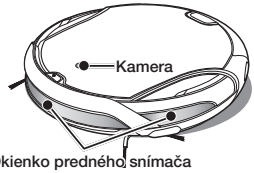

Okienko predného snímača a kamera

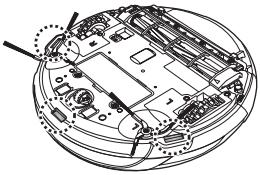

Okienko snímača zrázu

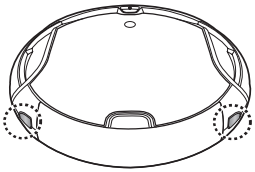

Okienko zadného snímača

Čistenie nádoby na prach a filtrov

Nádobu na prach pred čistením najprv vyprázdnite.

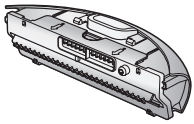

- Pri vyberaní nádoby na prach dávajte pozor, aby ste prach z nádoby na prach nevysypali.
- Nádobu na prach vyprázdnite v nasledovných prípadoch.
  1. Keď sa vnútri nádoby na prach nazhromaždí prach.
  2. Keď sa náhle zoslabí sila nasávania.
  3. Keď sa náhle zvýši hluk.

1. Stlačte tlačidlo vysunutia nádoby na prach (PUSH (STLAČIŤ)) a nádobu na prach oddeľte jej potiahnutím.

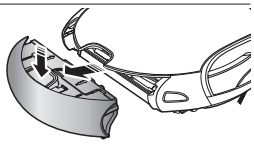

2. Kryt nádoby na prach vyberte jeho potiahnutím v smere šípky na obrázku.

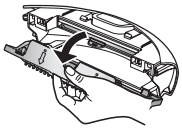

3. Vyberte filter a sieťovinový filter z nádoby na prach.

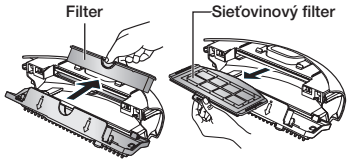

4. Vytraste prach z filtra, sieťovinového filtra a nádoby na prach.

❊ Môžete ich vyčistiť vodou.

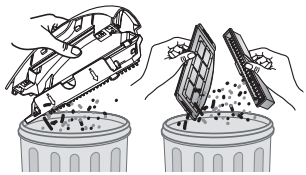

POZNÁMKA

Po čistení vodou:

1. Nádoba na prach: Dosucha poutierajte vodu.
2. Filter, sieťovinový filter: Úplne ich vysušte a znovu namontujte.

5. Znovu namontujte filter a sieťovinový filter do nádoby na prach.

- Sieťovinový filter namontujte tak, že strana s mriežkou smeruje nadol. Ak je orientácia nesprávna, nebude sa dať namontovať.

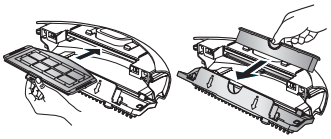

UPOZORNENIE

Ak je nádoba na prach namontovaná bez vloženého filtra, objaví sa chybový kód C08. Nezabudnite namontovať filter.

6. Zatvorte kryt nádoby na prach a namontujte ju do hlavnej jednotky.

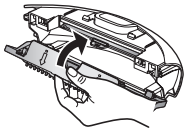

ČISTENIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

Čistenie elektrickej kefy

Pred čistením robotického vysávača musíte vypnúť hlavný vypínač na spodnej strane hlavnej jednotky.

UPOZORNENIE

- Pretože prach z nádoby na prach sa môže dostať von, vyberte pred čistením elektrickej kefy nádobu na prach.

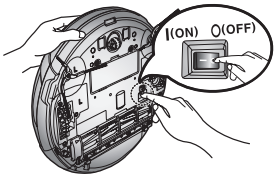

1. Potom, ako skontrolujete prítomnosť cudzích látok, kefu oddeľte stlačením háčika, ktorý upevňuje kryt kefy.

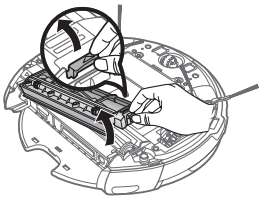

2. Elektrickú kefu vyberte zdvihnutím z hlavnej jednotky.

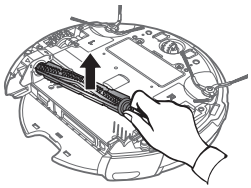

3. Pomocou čistiacej kefy alebo vysávača odstráňte všetky cudzie látky, ako sú napríklad dlhé vlasy alebo šnúrky, ktoré sú ovinuté okolo elektrickej kefy.

4. Po vyčistení najprv upevnite bočnú stranu elektrickej kefy oproti hlavnému vypínaču a potom opačnú stranu.

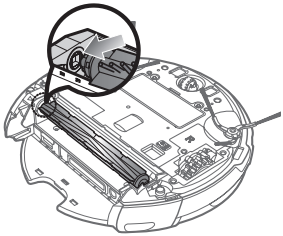

5. Vložte bočnú stranu do dvoch drážok a namontujte ju jemným posúvaním nadol, kým nezaskočí na svoje miesto.

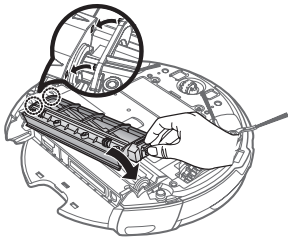

UPOZORNENIE

- Ak chcete predísť upchatiu robotického vysávača, dávajte pozor, aby ste nepovysávali špáradlá alebo vatové tampóny.
- Ak nemôžete odstrániť cudzie predmety, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov.
- Keďže elektrická kefa zametá prach z podlahy, môžu sa okolo nej omotať dlhé šnúrky alebo vlasy. Pravidelne kontrolujte a čistite elektrickú kefu.

Čistenie okrajovej čistiacej bočnej rotačnej kefy

Pred čistením robotického vysávača musíte vypnúť hlavný vypínač na spodnej strane hlavnej jednotky.

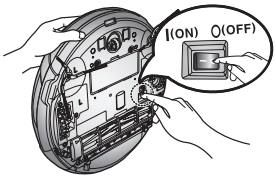

1. Skontrolujte, či bočná rotačná kefa nie je ohnutá, alebo či na kefe nie sú zachytené cudzie látky.

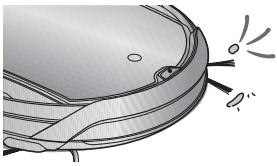

2. Natiahnite si gumové rukavice, bočnú rotačnú kefu omotajte látkou a na túto látku na približne 10 sekúnd vylejte horúcu vodu.

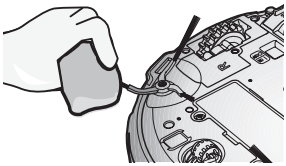

3. Bočnú rotačnú kefu otočte a postup v kroku 2 zopakujte.

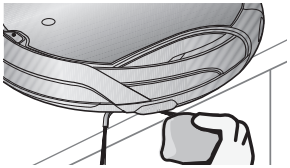

4. Ak je medzi hlavnou jednotkou a bočnou rotačnou kefou namotaný vlas alebo šnúra, odstráňte ich uvoľnením skrutky bočnej rotačnej kefy pomocou krížového (+) skrutkovača. Pri opätovnom skladaní kefy skontrolujte značku „L“ na okrajovej čistiacej bočnej rotačnej kefe a značku „L“ na hlavnej jednotke a potom bočnú rotačnú kefu znovu zložte. (Písmeno „R“ je vylisované na pravej bočnej rotačnej kefe.)

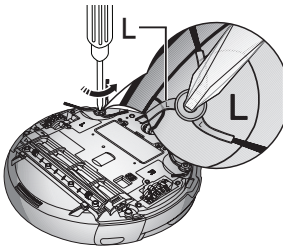

POZNÁMKA Keďže do bočnej rotačnej kefy sa ľahko zachytia vlasy a iné cudzie predmety, nezabudnite ju často čistiť.

Nadmerné množstvo cudzích predmetov zachytených na bočnej rotačnej kefe ju môže poškodiť.

Čistenie hnacieho kolesa

Pred čistením robota musíte vypnúť hlavný vypínač na spodnej strane hlavnej jednotky.

- Ak sa robotický vysávač začne náhle kľukato pohybovať, na hnacom kolese sú pravdepodobne zachytené cudzie látky.

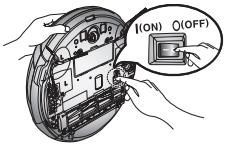

1. Pri vyčistení hnacieho kolesa dajte na podlahu jemnú látku a hlavnú jednotku preklopte, pričom ju opatrne položte na zem.

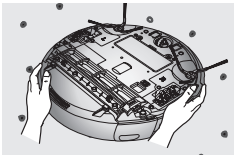

2. Skontrolujte, či sa tu nenachádzajú cudzie látky a v prípade potreby ich odstráňte pomocou tyčinky alebo tupými kliešťami.

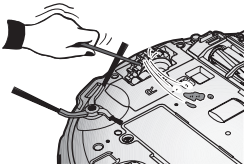

KONTROLNÝ ZOZNAM PRED ZAVOLANÍM SERVISU

Príznak	Kontrolný zoznam	Opatrenie, ktoré je potrebné vykonať
Robotický vysávač pred vysávaním nefunguje.	• Je namontovaná nádoba na prach?	• Namontujte nádobu na prach.
	• Je hlavný vypínač zapnutý?	• Zapnite hlavný vypínač.
	• Je režim vysávania AUTO zapnutý na paneli displeja?	• Stlačte tlačidlo ⏯. (Na vypnutie stlačte a podržte tlačidlo ⏯ na 3 sekundy alebo dlhšie.)
	• Bliká len jeden stupeň nabitia batérie a je na paneli displeja zobrazené „Lo“?	• Robotický vysávač zdvihnite a ručne ho pripojte k nabíjačke, aby sa nabil.
	• Robotický vysávač nebude fungovať, keď bude batéria v diaľkovom ovládači vybitá.	• Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači. (typ AAA)
Robotický vysávač prestal pracovať počas vysávania.	• Bliká len jeden stupeň nabitia batérie a je na paneli displeja zobrazené „Lo“?	• Robotický vysávač zdvihnite a ručne ho pripojte k nabíjačke, aby sa nabil.
	• Zasekol sa robotický vysávač na kábloch na podlahe?	• Vypnite hlavný vypínač a odstráňte káble.
	• Zasekol sa robotický vysávač na podlahe s výškovým rozdielom? - Hnacie koleso je zdvihnuté.	• Vypnite hlavný vypínač a robotický vysávač presuňte na iné miesto, ktoré chcete povysávať.
	• Je okolo hnacieho kolesa omotaný tenký uterák (látka)?	• Vypnite hlavný vypínač a odstráňte tenký uterák.
	• Zasekol sa robotický vysávač na prahu dverí?	• Vypnite hlavný vypínač a robotický vysávač presuňte na iné miesto, ktoré chcete povysávať.
Počas vysávania je sila nasávania slabá.	• Skontrolujte, či nádoba na prach nie je plná prachu.	• Robotický vysávač zastavte a vyprázdnite nádobu na prach.
	• Skontrolujte, či nie je nasávací otvor upchatý cudzími látkami.	• Vypnite hlavný vypínač a z nasávacieho otvoru odstráňte cudzie látky.
	• Skontrolujte, či nie je upchatý filter.	• Filter dobre vyčistite.

Príznak	Kontrolný zoznam	Opatrenie, ktoré je potrebné vykonať
Robotický vysávač nedokáže nájsť nabíjačku.	• Skontrolujte, či je sieťová zástrčka nabíjačky správne zapojená do zásuvky.	
	• Ak sa vo vzdialenosti približne do 1 m pred nabíjačkou a približne 0,5 m naľavo a napravo od nabíjačky nachádzajú akékoľvek prekážky, mali by ste tieto prekážky odstrániť.	
	• Ak sa na nabíjacom kolíku nachádzajú akékoľvek cudzie látky, poutierajte ich suchou handričkou.	
	• Je v blízkosti nabíjačky namontované zariadenie VIRTUAL GUARD?	• Zariadenie VIRTUAL GUARD preneste na iné miesto, aby sa robotický vysávač mohol automaticky nabiť.
Robotický vysávač prechádza cez zariadenie VIRTUAL GUARD.	• Sú batérie zariadenia VIRTUAL GUARD vybité?	• Vymeňte batérie. (2 alkalické batérie typu D (LR20))
	• Je indikátor režimu vypnutý?	• Skontrolujte, či je zariadenie VIRTUAL GUARD vypnuté a potom zariadenie VIRTUAL GUARD nastavte na požadovaný režim.
Čas používania batérie zariadenia VIRTUAL GUARD je príliš krátky.	• Používate mangánové batérie so suchými článkami?	• Batérie vymeňte za nové alkalické batérie. (2 alkalické batérie typu D (LR20))
Robotický vysávač náhle začne vysávať po uhlopriečke.	• Robotický vysávač môže vysávať po uhlopriečke v nasledovných prípadoch. - Potom, ako sa robotický vysávač nabíjal, pričom bol umiestnený v nabíjacej stanici pod uhlom. - Keď sa robotický vysávač po povysávaní danej oblasti presúva na iné miesto kratšou trasou. - Keď uhol kontaktu s prekážkou nie je vertikálny (90˚). - Keď je podlaha z dlažby alebo dreva.	• Smer vysávania je stanovený východiskovou polohou. Keďže vysávač vysáva oblasti podľa mapy, eventuálne pokrýva celú oblasť. (Normálna prevádzka) Nainštalujte nabíjaciu stanicu v smere textúry dreva a spustite vysávanie, kým je robotický vysávač pripojený k nabíjacej stanici.

RIEŠENIE PROBLÉMOV PODĽA CHYBOVÝCH KÓDOV

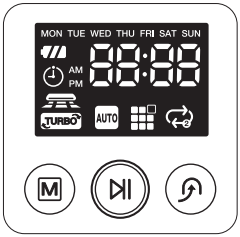

CHYBOVÝ KÓD	PRÍČINA	RIEŠENIE
E 00	• Počas navigovania dôjde k zachyteniu, zaseknutiu alebo uviaznutiu robotického vysávača.	• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a robotický vysávač presuňte na iné miesto.
E 01	• V elektrickej kefe je zachytená cudzia látka (šnúra, papier, hračka atď.).	• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a z elektrickej kefy odstráňte cudzie látky.
E 02	• V ľavom hnacom kolese je zachytená cudzia látka (šnúra, papier, hračka atď.).	• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a z ľavého hnacieho kolesa odstráňte cudzie látky.
E 03	• V pravom hnacom kolese je zachytená cudzia látka (šnúra, papier, hračka atď.).	• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a z pravého hnacieho kolesa odstráňte cudzie látky.
E 05	• Skontrolujte snímač na nárazníku.	• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a odstráňte prekážku, ktorá sa nachádza pred robotickým vysávačom, alebo ho presuňte na iné miesto.
E 06	• Na okienku snímača prekážok sa nachádza cudzia látka (prach, škvrny atď.).	• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a pomocou jemnej látky z okienka predného a zadného snímača cudziu látku utrite.
E 07	• Na okienku snímača zrázu sa nachádza cudzia látka (prach, škvrny atď.).	• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a pomocou jemnej látky z okienka snímača zrázu cudziu látku utrite.
E 08	• Nádoba na prach nie je vložená.	• Vložte nádobu na prach, kým nebudete počuť „kliknutie“.
E 09	• V okrajovej čistiacej bočnej rotačnej kefe je zachytená cudzia látka (šnúra, látka atď.).	• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a z okrajovej čistiacej bočnej rotačnej kefy utrite cudzie látky.

✻ Ak stlačíte tlačidlo Start/Stop (Spustiť/Zastaviť) alebo vypnete hlavný vypínač, chybový kód sa vymaže.

technické údaje produktu

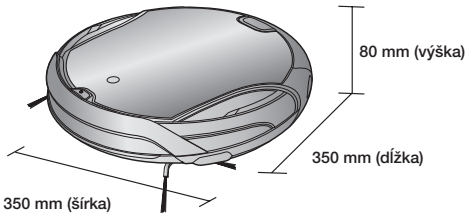

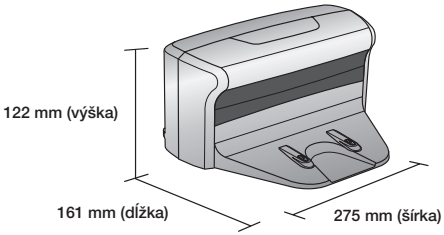

Hlavné teleso	Nabíjačka (Nabíjacia stanica)

Klasifikácia	Položka	SÉRIA SR895*
Mechanické údaje	Priemer	350mm
	Výška	80mm
	Hmotnosť	3,2 kg
Elektrické údaje	Napájacie napätie	AC 220 - 240 V ~, 50 - 60 Hz
	Príkon nabíjania	40 W
	Príkon hlavnej jednotky	40 W
	Údaje o batérii	14,4 V/31,68Wh
Údaje vysávania	Typ nabíjania	Automatické nabíjanie/Ručné nabíjanie
	Režim vysávania	Auto (Automaticky), Spot (Bodové), Max (Maximálne), Manual (Ručné), Timer (Časovač), Weekly (Týždenne)
	Čas nabíjania	Približne 180 minút
	Čas vysávania (na tvrdej podlahe)	Približne 100 minút
Metóda vysávania		Rozpoznanie tvaru stropu
Typ tlačidiel na hlavnej jednotke		Dotykový typ

OPEN SOURCE ANNOUNCEMENT

Some software components of this product incorporate source code covered under the BSD.
And this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

■ OpenCV :

IMPORTANT : READ BEFORE DOWNLOADING, COPYING, INSTALLING OR USING.

By downloading, copying, installing or using the software you agree to this license.

If you do not agree to this license, do not download, install, copy or use the software.

License Agreement

For Open Source Computer Vision Library

Copyright (C) 2000-2008, Intel Corporation, all rights reserved.

Copyright (C) 2008-2010, Willow Garage Inc., all rights reserved.

Third party copyrights are property of their respective owners.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistribution's of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistribution's in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

The name of the copyright holders may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed.

In no event shall the Intel Corporation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

■ Copyright (c) 2006, 2008, 2009, 2010 Edward Rosten

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the University of Cambridge nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

SAMSUNG